


トイレトーパーアンドタオルホルダー

toilet paper & towel holder


size : w363×d70×h25 (mm)

必要工具 電動ドライバー、ミニドライバー

※ 設置面の下地は合板12mm以上が必要です。
左右変更可能ですが溶接が見えてきますので
ご注意ください。(イラスト方向推奨)

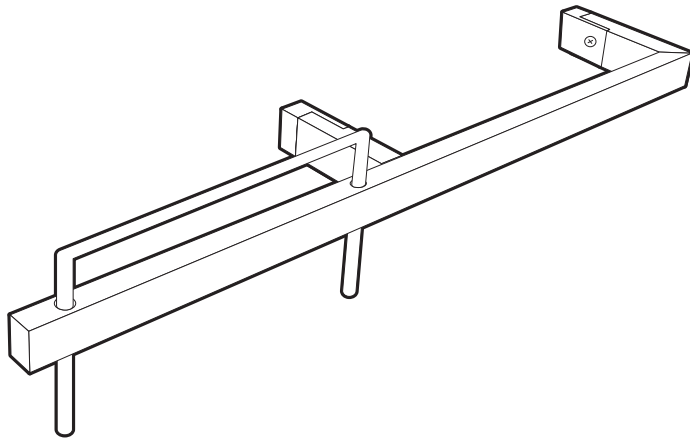


設置場所を決め、仮止めをします。
水平を確認しながら取り付けてください。

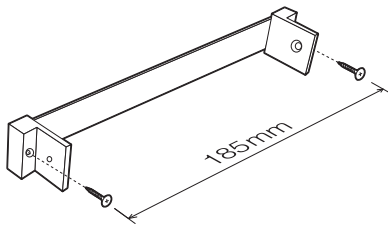


1

一旦壁から取り外し、位置出し用パーツを取り外します。

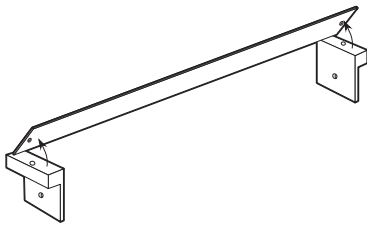


2

仮止めで決めた場所に設置します。
斜めにならないように注意してください。

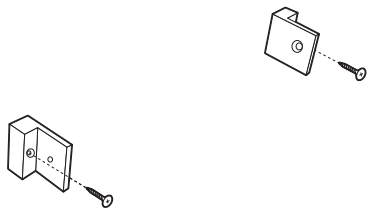


3

本体をはめ込みます。

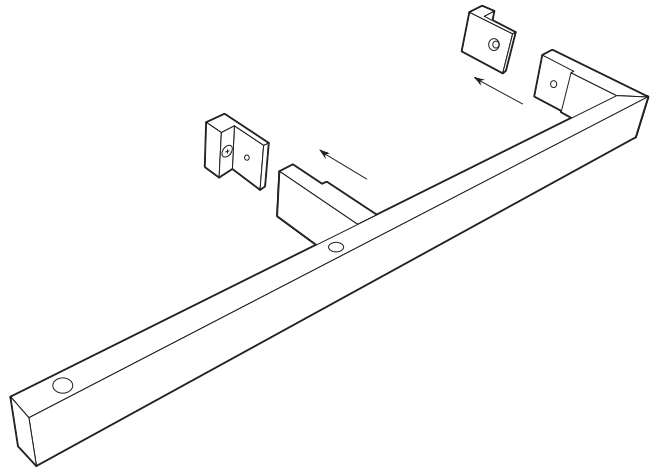


4

ビスをしっかりと締めます。

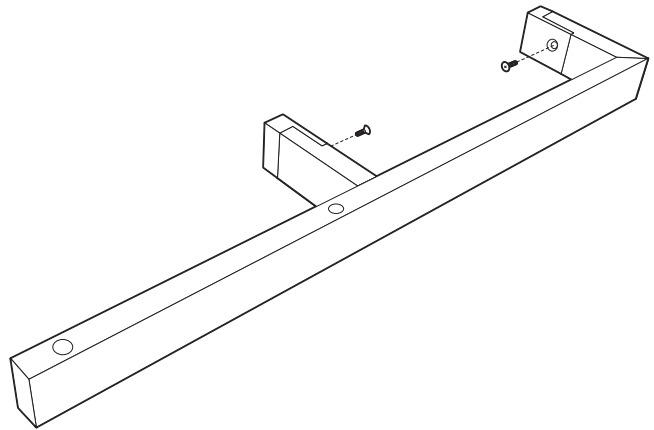

5

部品 / Parts



壁がコンクリートの場合は下穴を開けてから付属しているコンクリートプラグを埋め込んでから設置をしてください。
コンクリートプラグ用下穴 φ6mm